

## MESH紧急按钮使用说明书

适用型号:EV28016



## MESH紧急按钮使用说明书


EV28016

感谢您选择我公司智能产品，我们的产品将给您带来舒适和便捷，为了让您能更好的安装和使用该产品，在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登陆我公司网站http://www.iksonya.com，我们将竭诚为您服务。


### 一、产品简介、特点

EV28016紧急按钮是宜居尚雅MESH系列产品之一，可实现紧急呼叫，并通过智能APP推送提醒，也可与其他智能设备联动。

### 二、产品图示

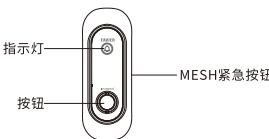

### 三、安装电池

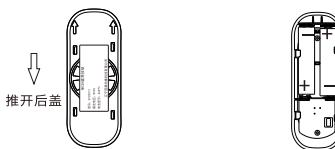

步骤1：按照图示箭头方向推开后盖。

步骤2：按图示正负极方向安装电池。

### 四、添加设备

1. 智能APP安装及账号注册后，在首页右上角点击“+”，进行设备添加。
2. 在“选择设备型号”界面，点击需要添加的设备。按照智能APP界面提示操作，完成添加。

### 五、使用方法

1. 将MESH紧急按钮放置在所需位置；
2. 当按下“按钮”，智能APP实时收到紧急报警消息。



### 辽宁宜居尚雅科技有限公司

地址：中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话：400-101-8088  
网站：www.iksonya.com  
版本号：V1.0  
2019年7月第一次印刷



1. 本产品需单独使用；  
2. 请在智能APP上显示“电池电量低”，请及时更换电池。  
3. 使用说明书一份（含产品保修卡、合格证）。  
4. 包装清单  
5. 说明书  
6. 保修卡  
7. 驱动光盘  
8. 其他附件：<200dbm；  
9. 工作湿度：≤90%RH；  
10. 工作温度：0°C~45°C；  
11. 工作频率：2.4GHz；  
12. 额定电压：DC3V(2×AAA电池)；  
13. 额定电流：40mA；  
14. 一个礼拜更换一次电池；  
15. 建议选择本公司智能产品，在此，直属尚雅向您承诺以下服务：  
16. 售后的用户：