



NB红外传感器使用说明书

适用型号:SY28024

NB红外传感器使用说明书


SY28024

感谢您选择我公司智能产品,我们的产品将给您带来舒适和便捷,为了让您能更好的安装和使用该产品,在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登录我公司网站<http://www.iksonya.com>,我们将竭诚为您服务。

一、产品简介、特点

SY28024红外传感器是厚嘉科技NB系列产品之一,可检测到人体移动,支持短信、电话、APP等推送提醒。

二、产品图示

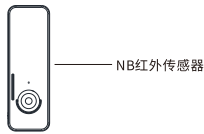

三、产品安装




步骤1:(1)轻撬后盖(2)按照图示箭头方向推开后盖。

步骤2:(1)在SIM卡槽内安装SIM卡(2)安装电池。

四、添加设备

- 手机应用市场下载“宜居生活”APP,安装及账号注册后,在首页右上角点击“+”,进行设备添加。
- 在“选择设备型号”界面,点击需要添加的NB传感器设备。按照智能APP界面提示操作“扫码添加”,完成设备添加。

五、安装方式及要求



辽宁厚嘉科技有限公司

地址:中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层
电话:400-101-8088
网站:www.iksonya.com
版本号:V1.0

地址:中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层
电话:400-101-8088
网站:www.iksonya.com

特别声明:
1.为确保您的权益,更好地享受服务,请妥善保管此保修卡;
2.对于未经我公司允许,擅自拆卸产品及组成部件的,我公司将不再承担产品的免费保修责任;
3.第三方(包括经销商、服务商)对用户所做的超出本保修卡范围的承诺(口头或书面)由第三方负责兑现。

产品名称:	客户:
经销商电话:	客户电话:
详细地址:	购买日期:

尊敬的客户:
感谢您选择我公司智能产品,在此,辽宁厚嘉向您承诺以下服务:
1.个月包换:在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤,不影响第二次销售的情况下,一个月内包换;
2.一年保修:在正常使用情况下,产品若出现质量问题,一年内免费维修;
3.在正常使用情况下,产品出现故障,请出示此保修卡及购买发票,在当地经销处免费维修或更换。

产品保修卡

- 额定电压:DC3V(两节1.5V AAA 电池);
- 额定电流:200mA;
- 低压报警:2.60V;
- 人体感应最大距离:2m;
- 人体感应最大角度:100°;
- 报警声音:≥50dB;
- 报警方式:触发报警、远程联动报警;
- 远程报警提醒:APP推送(报警间隔最快1分钟)、短信、电话;
- 触发指示:蓝色LED常亮;
- 联网指示:蓝色LED闪烁;
- 通信方式:NB-IoT(三网通);
- 工作温度范围:0℃~+45℃;
- 相对湿度:5%~90%RH(无凝结现象);
- 外形尺寸:100mm*33.4mm*20.7mm。

六、技术参数

七、注意事项

- 本产品仅限室内使用;
- 本产品内置智能APP上提示“电池电量低”,请及时更换电池;
- 安装时请保持表面保持清洁干燥;
- 为避免安装在金属表面。

八、包装清单

- NB红外传感器一个;
- AAA电池两个;
- 双面胶一个;
- 使用说明书一份(含产品保修卡、合格证)。

有效探测区域

